



■ posa del sistema modulo

## POSA DEL SISTEMA MODULO

### Valutazioni preliminari

Definire l'altezza finale della pavimentazione rispetto alla quota del suolo:

- altezza pavimentazione finita non superiore a 5/6 cm: procedere secondo le istruzioni del **CASO A**;
- altezza pavimentazione finita superiore a 5/6 cm: procedere secondo le istruzioni del **CASO B**.

### CASO A: posa direttamente al suolo



#### Preparazione pedane

- Tagliare la parte sporgente del listello sottostruttura sui lati che andranno in battuta contro gli elementi strutturali fissi.

**N.B. rispettare sempre la distanze minima di 10 mm dagli elementi costruttivi fissi (muri, cordoli, strutture etc.).**

- Posizionare il primo Modulo sul punto di partenza.



#### Spessoramento

- Nella necessità di effettuare uno spessoramento incollare lo spessore in gomma direttamente al sottofondo.

**NB: disporre lo spessore avendo cura che anche il corrispondente piedino in gomma del Modulo successivo vi cada sopra.**



#### Montaggio

- Procedere con la posa del secondo Modulo spingendolo e appoggiandolo all'incastro sporgente del primo (se necessario con l'ausilio di un martello).

### Incollaggio dei Moduli tra loro

- Dare un punto di colla sul listello sottostruttura del primo Modulo, prima di farvi appoggiare il secondo.
- Continuare fino al completamento della fila.



### Montaggio

- Procedere con il posizionamento della seconda fila, sempre prestando attenzione agli incastri tra Moduli.
- Fissare sempre i Moduli tra loro con un punto di colla.
- Continuare fino al completamento della pavimentazione.



### Profilo di finitura perimetrale

- Fissare con viti la cornice di finitura perimetrale ai listelli sottostruttura sporgenti dei Moduli.



### Fissaggio del profilo perimetrale a terra


- È consigliabile fissare il profilo perimetrale a terra con tasselli a battere.

**NB: In caso di guaina catramata MAI FORARE, ma fissare a terra con colla.**



## CASO B: posa su supporti di sopraelevazione (martinetti)

Seguire le istruzioni relative al caso A precedente (pag. 30 e 31) tranne per le seguenti differenze.

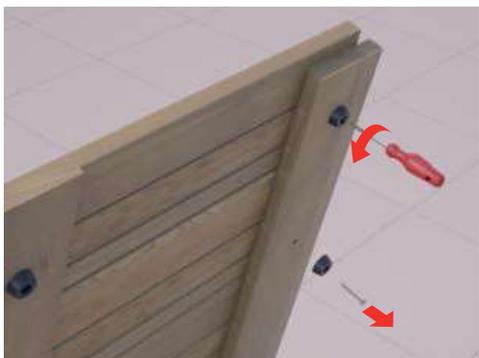

### Rimozione dei piedini

- Prima della posa, rimuovere con un cacciavite i piedini in gomma presenti sul retro delle pedane.



### Incollaggio martinetti al suolo

- Dopo aver posizionato i martinetti (prevederne almeno 6 per m<sup>2</sup>) sollevarli da un lato e mettere la colla necessaria per fissarli a terra.



### Incollaggio dei Moduli tra loro

- Appoggiare il primo Modulo sui martinetti, senza incollare.
- Appoggiare un secondo Modulo sul listello sottostruttura del primo e fissarli tra loro con colla.
- Se necessario, regolare in altezza i martinetti ruotando l'apposita ghiera.



### Completamento della pavimentazione

- Ripetere le operazioni fino al completamento della pavimentazione.