




DIRECT WALL MOUNTING
FISSAGGIO DIRETTO A PARETE

1/2

TOOLS REQUIRED
STRUMENTI NECESSARI

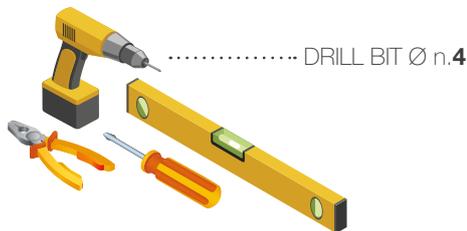

DRILL BIT Ø n.4

TOOLS PROVIDED (for single panel)
STRUMENTI FORNITI (per singolo pannello)



STANDARD ANCHOR BOLTS | *TASSELLI STANDARD*

Concrete | *Calcestruzzo*


Natural stone with dense structure | *Pietra naturale con struttura densa*

Solid sand-lime brick | *Mattone in arenaria*

Solid brick made from lightweight concrete | *Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito*


Solid Brick | *Mattone pieno*

PROCEDURES
PROCEDIMENTO

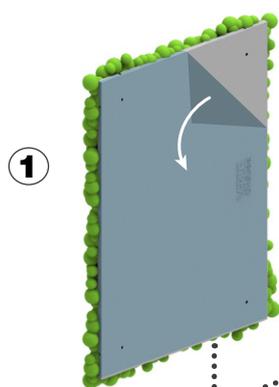


1

REMOVE THE PLASTIC FILM
from panel's back and edges
RIMUOVERE LA PELLICOLA
dal retro e dai bordi del pannello

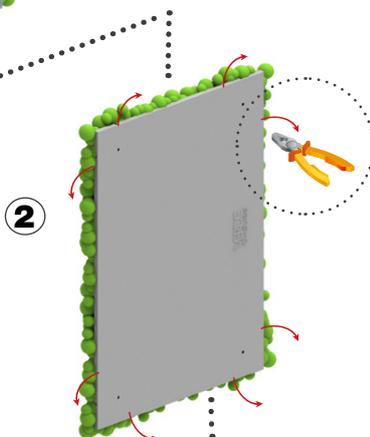

2

OPEN THE SHEET FLAPS
using pliers
APRIRE LE LINGUETTE
servendosi di una pinza

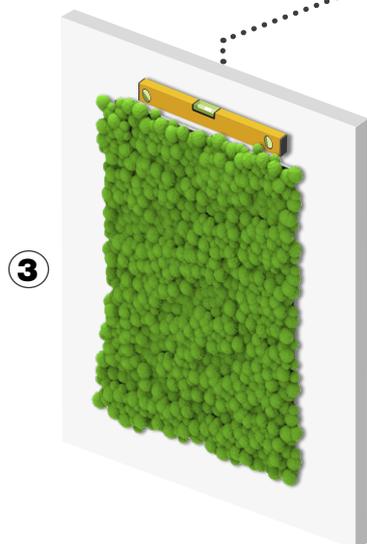

3


PLACE THE FIRST PANEL
using a level
POSIZIONARE IL PRIMO PANNELLO
servendosi di una bolla

4



DRILL THROUGH THE BOLTS being careful to move the moss gently
FORARE ATTRAVERSO LE BOCCOLE avendo cura di spostare delicatamente il moss

5

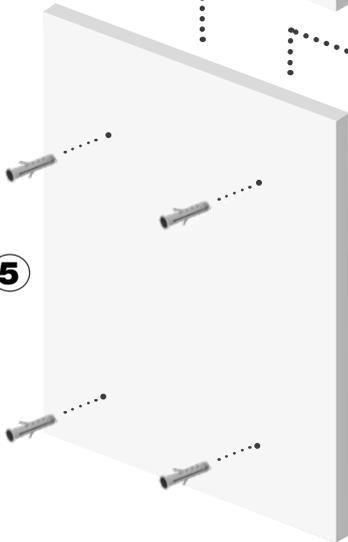


INSERT THE WALL ANCHORS
INSERIRE I TASSELLI A MURO

6




TIGHTEN THROUGH THE BOLTS
AVVITARE ATTRAVERSO LE BOCCOLE

7

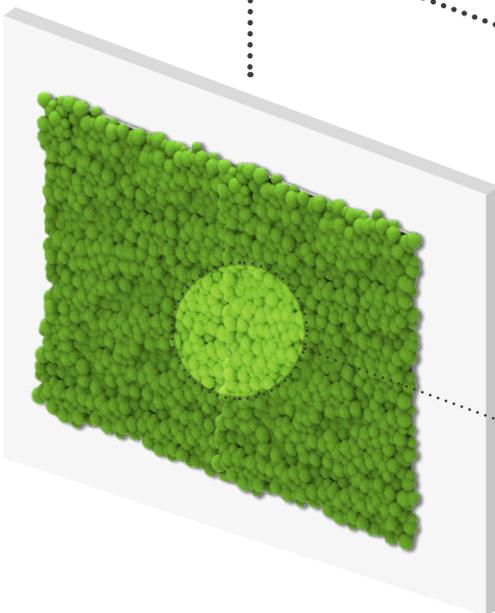

ALIGN THE PANELS using the flaps as links
ALLINEARE I PANNELLI usando le linguette come riferimento

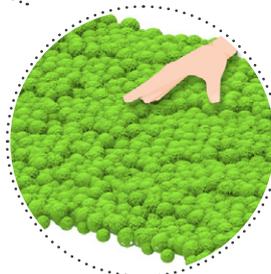

ADAPT THE MOSS along the seam lines
UNIFORMARE IL MOSS lungo le linee di giunzione